


FL-H6系列 商用智能交互平板 用户指南

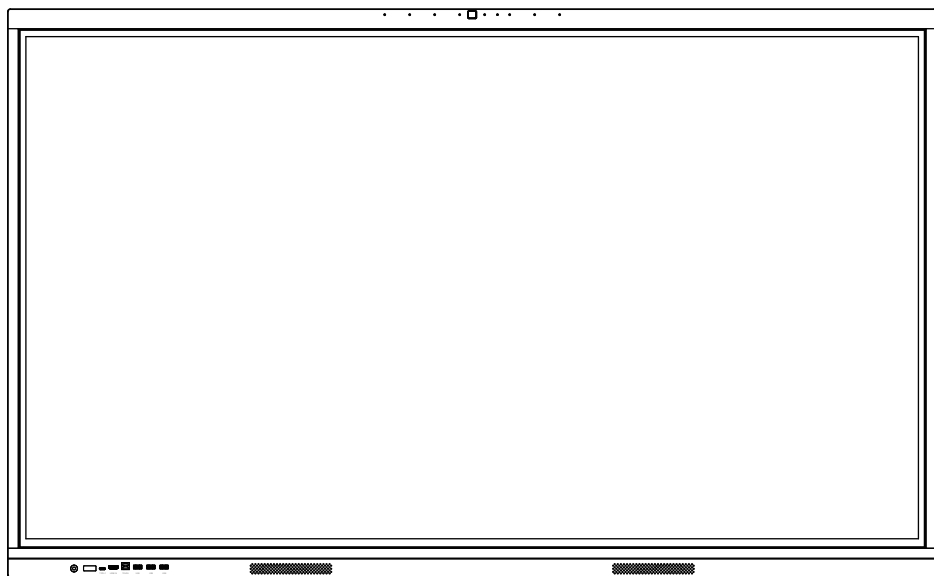

目录

指示	1
安全警告.....	1
包装内容.....	3
安装步骤.....	4
产品功能说明.....	7
外部计算机及控制连接	11
接口功能.....	12
遥控器功能键说明.....	13
安装OPS计算机 (选配)	14
维护	15
危险材料.....	16
首页介绍.....	17

指示

感谢您选择我们的产品。我们真诚地希望这款智能互动平板显示器能为您的团队协作带来便利。使用产品前，请仔细阅读用户指南，其中简要介绍了产品的使用步骤。

注意：

- ◎ 我们保留对本用户手册中所述产品进行改进的权利，如有变更，恕不另行通知。
- ◎ 如果本用户手册中的信息、图片和文字说明与实际产品有任何出入，请以实际产品为准。

重要的安全、合规和保修信息



存放

- 请勿将产品放置在不稳定或易倾斜的位置。
- 请避免将产品放置在阳光直射的地方，或靠近电暖器等加热设备或其他热源和强光源。
- 请避免将产品放置在强辐射设备附近。
- 请勿将产品放置在潮湿或有液体溅洒的地方。

电源

- 请检查并确保后盖铭牌上的电压值与主电源电压相符。
- 雷雨天气请拔掉电源线和天线插头。
- 室内无人或长时间不使用时，请拔掉电源插头。
- 请避免电源线受到物理或机械损坏。
- 请使用专用电源线，切勿改装或延长电源线。
- 请检查并确保交流电源线的地线已连接，否则可能导致触摸写入异常。

屏幕

- 请勿使用坚硬或尖锐的物品（而非我们提供的书写笔）在屏幕上书写，以免影响视觉效果和书写体验。
- 清洁产品前请拔掉电源。请使用柔软、无尘的干布清洁屏幕。
- 请勿使用水或液体清洁剂清洁产品。
- 如需彻底清洁，请联系授权经销商。
- 请勿长时间在屏幕上显示高亮度图像。

温度和湿度

- 请勿将本产品放置于电暖器或散热器附近。
- 将本产品从低温区域移至高温区域时, 请先静置一段时间, 待内部冷凝水完全蒸发后再开机。
- 本产品的工作温度为 0°C 至 40°C。
- 请勿将本产品暴露于雨水、潮湿环境或靠近水源的地方。
- 请确保室内干燥通风。

通风

- 请将产品放置在通风良好的地方, 以确保良好的散热。
- 请将产品放置在通风充足的地方, 产品左侧、右侧和背面至少留出 10 厘米的空间, 上方至少留出 20 厘米的空间。

免责声明


以下情况不在保修范围内:

- 因灾害、雷击、电力故障和环境因素造成的产品损坏。
- 产品标签污损 (标签更改或伪造、序列号缺失、序列号无法辨认或序列号无效)。所有序列号均已记录并跟踪, 以用于保修目的。
- 未经授权对非部件进行更改、修改或改动, 或从产品上移除部件。
- 因操作失误或未遵守用户手册说明造成的损坏, 例如不当存放导致产品受潮、腐蚀、跌落、挤压或暴露于不适宜的温度/湿度环境中。
- 配件或包装材料, 例如包装盒、用户手册等。

包装内容

使用前，请确保包装内包含以下物品。如有任何物品缺失，请联系您购买产品的零售商。

交互式平板显示器

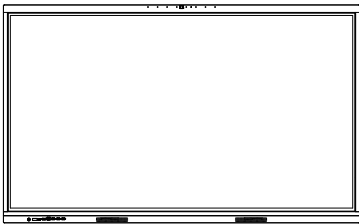


电源线




注意：电源线为 IFPD 主机一体式连接，非独立 Power Cord

墙面安装支架

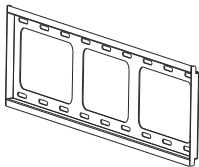

触控笔 x 2




遥控器



M6 自攻螺钉 x 8
(长度50毫米)




垂直支架 x 2



M8 螺丝 x 4
(长度20毫米)




M5 螺丝 x 2
(长度100毫米)



注意：M5 螺丝已安装在垂直支架上。

膨胀螺丝 x 8




M8 平垫圈 x 8



安装步骤

拆箱

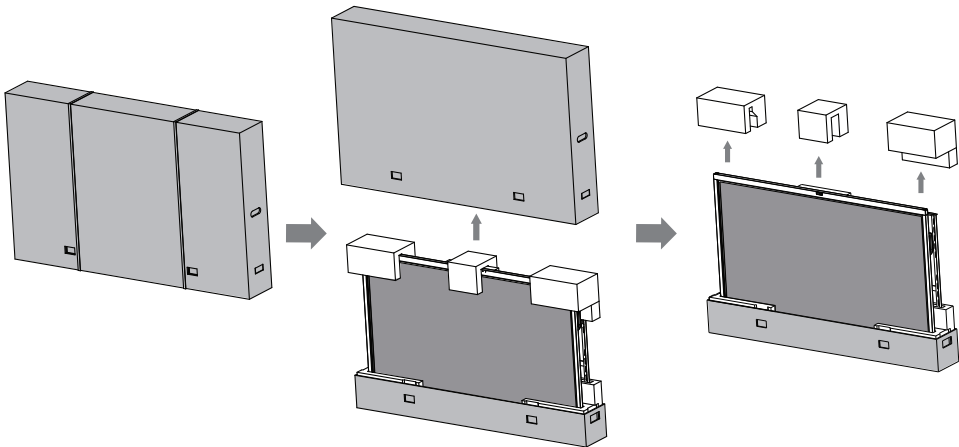


安装垂直支架

将垂直支架安装到交互式平板显示器的背面。


注意：背面的外观会因其尺寸而异。

交互式平板的背面

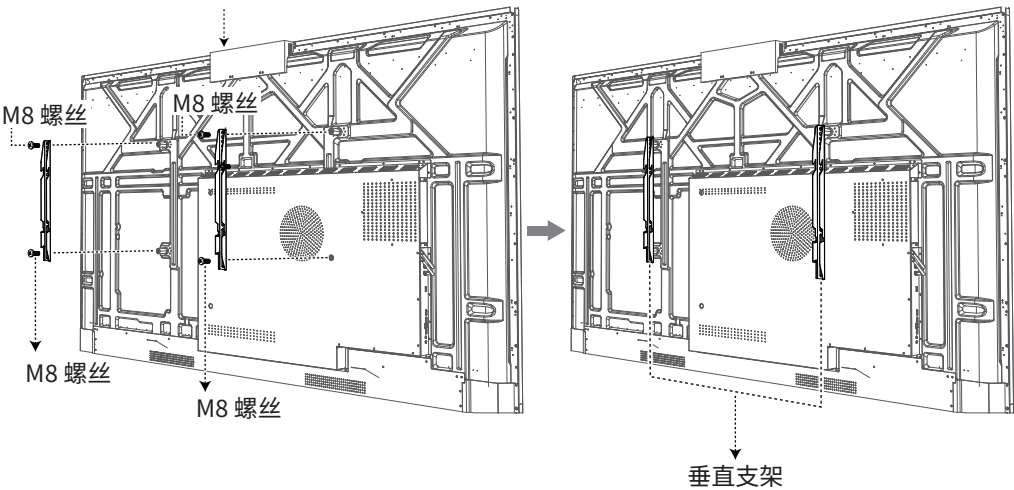


将墙面安装支架稳固地贴在墙上,确保其水平。然后,标记出8个钻孔位置。

接下来,使用随附的M6自攻螺钉和M8平垫圈将安装支架固定到墙上。按照下图所示,用套筒扳手拧紧每个螺栓。

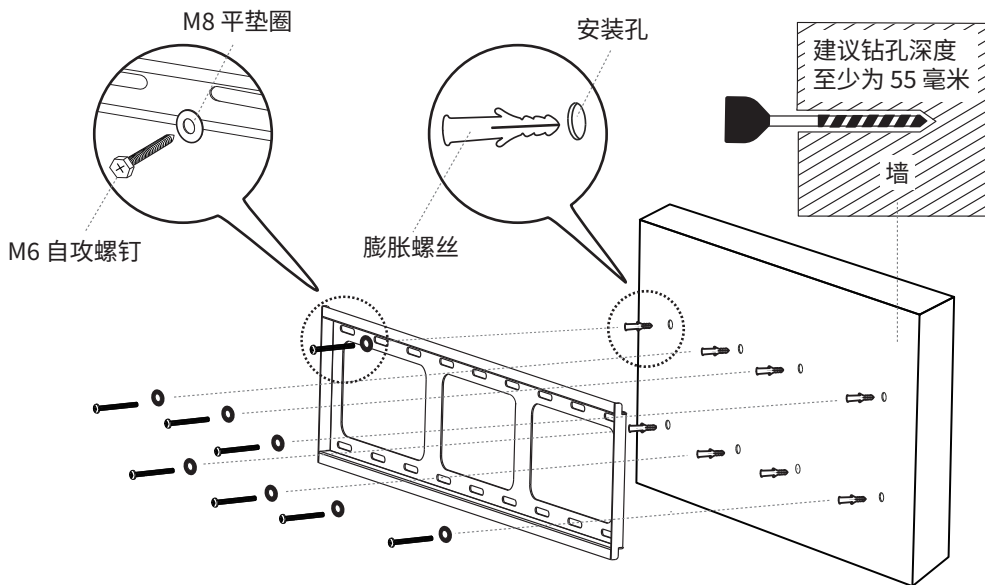

将面板垂直安装在支架上,确保面板位于支架中心,完成安装。

然后,拧紧垂直支架上的 M5 螺栓,并将其固定到墙壁安装支架上。

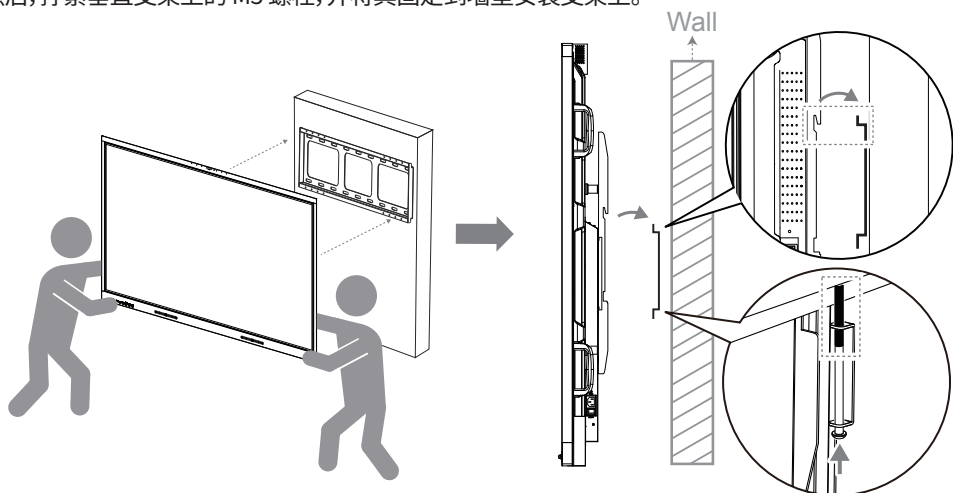


注意:建议至少两人同时安装墙壁安装支架。请勿自行安装,以免因操作不当造成人身伤害。

连接电源线


注意:产品电源接口尺寸可能因型号而异。请以实物为准。

- 1. 将电源线插入产品的电源插座。

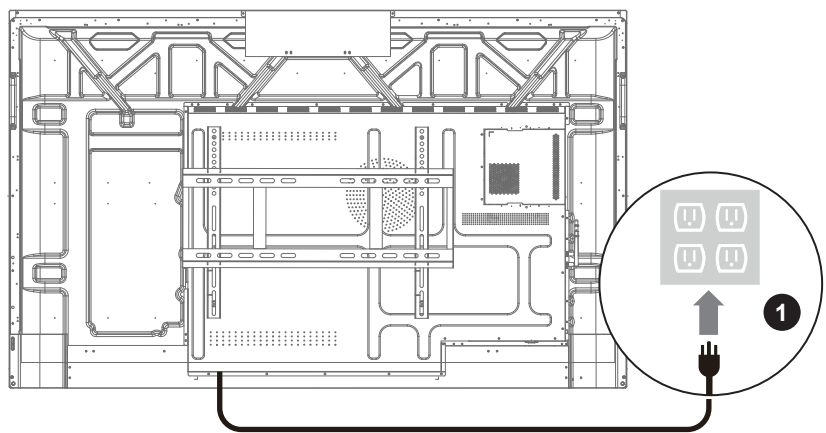

打开电源


- 2. 按下电源按钮启动产品,直到指示灯变为白色。

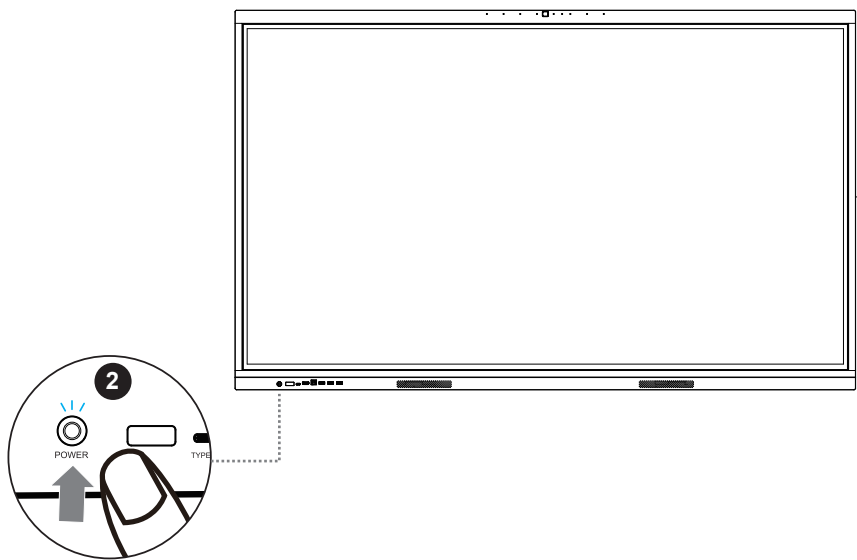

产品功能说明

前面板界面、按键功能和丝印说明可能因型号而异。请以实物为准。


注意：本用户手册基于 65 英寸型号。I/O 端口的位置可能因 IFPD 尺寸而异；但所有型号的功能均相同。

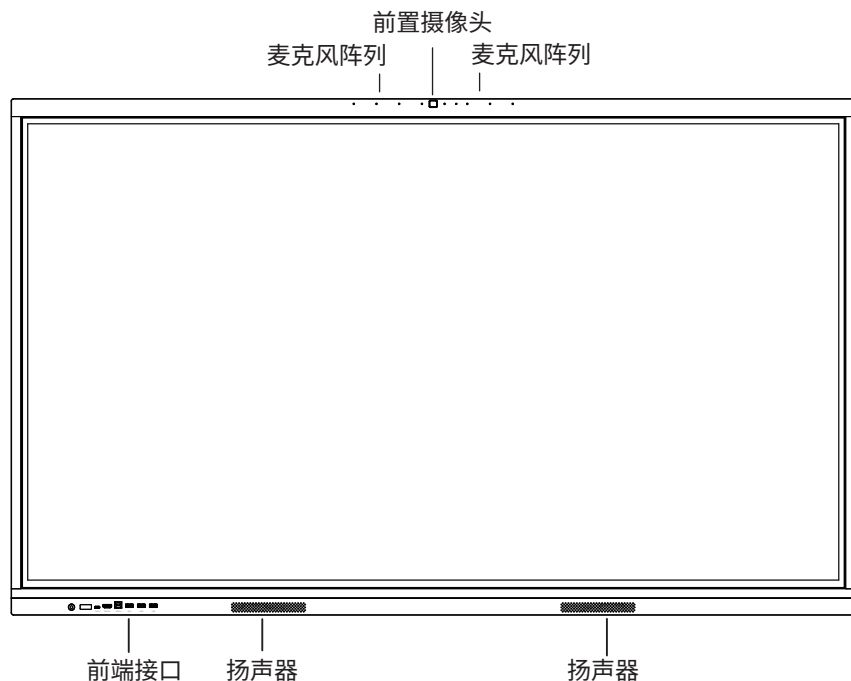

主要特点：


- 65 / 75 / 86 英寸 4K UHD 大尺寸互动显示
- Zero Bonding 零贴合设计，画面更清晰，书写更贴近
- 9H 防眩光强化玻璃，适合教室与会议室长时间使用
- Android 15 + 八核心处理器，系统运行更流畅
- 20 点红外触控，支持多人协作与 5 点同步书写
- 前后接口完整，包含 HDMI、USB-C、Touch USB、RJ45、RS232
- 内置 48MP 4K 摄像头 + 8 麦克风阵列，支持最远 10 米拾音
- 内置 ViiTalk Rooms、ViiBoard、ViiCap、ViiGear 与白板工具，开机即可协作

前端接口：

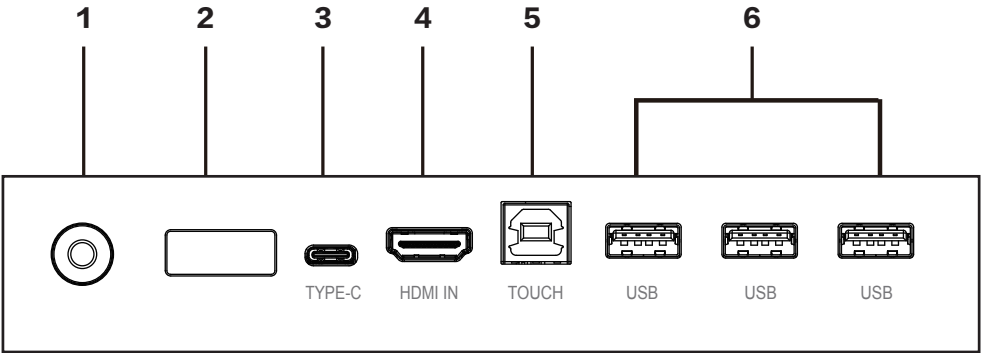


项目	功能	描述
1	电源按钮/ LED 指示	• 短按可开启显示屏或从开启状态切换至待机状态。 • 长按 2 秒可关闭显示屏并进入待机状态。 (注:进入待机状态时,屏幕将显示 9 秒倒计时) LED 指示灯状态: 断电:无灯(断开电源时) 开机:白灯亮起 待机:红灯亮起 睡眠:红白灯交替闪烁
2	光传感器/ 红外接收器	环境光传感器/红外信号接收器
3	Type-C	用于连接外部 USB 设备
4	HDMI 输入	用于HDMI高清音频和视频信号输入
5	TOUCH	用于连接电脑
6	USB 2.0 x 3	用于连接外部 USB 设备

背面接口：

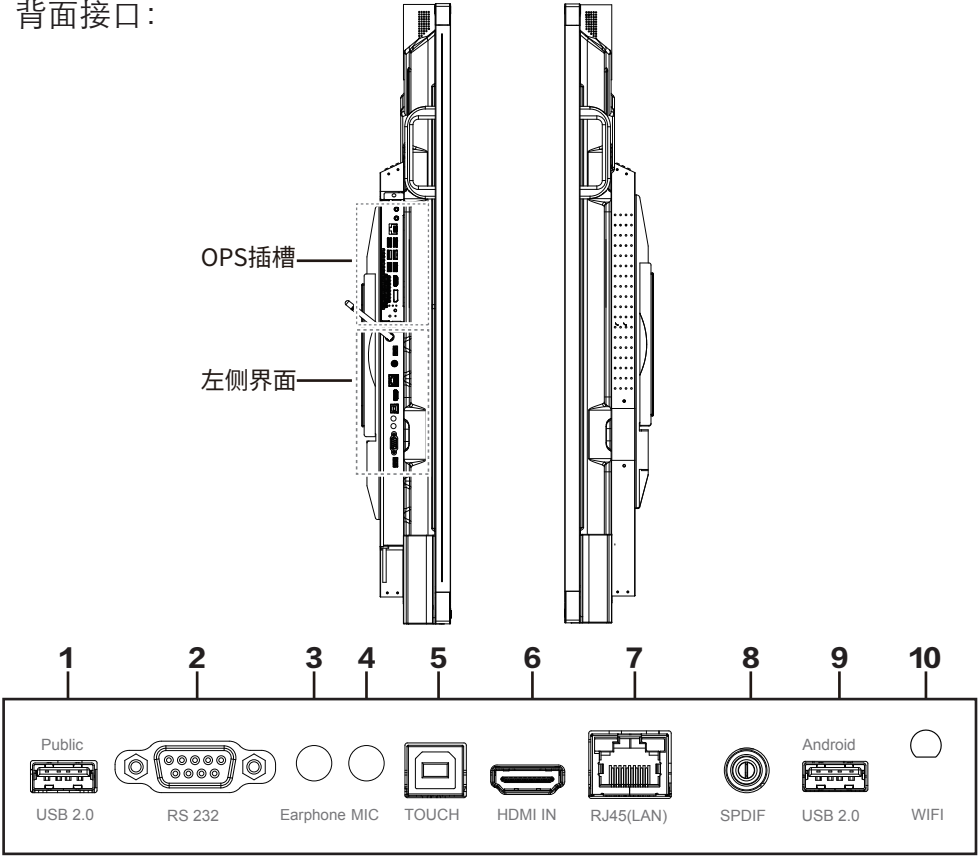

项目	功能	描述
1	Public USB 2.0	连接U盘、键盘、鼠标等外部USB设备,可供系统读取和使用。
2	RS232	用于连接中控系统或其他外部控制设备,实现设备控制与通信。
3	耳机输出	连接3.5 mm耳机、音响或其他外部音频输出设备。
4	麦克风输入	连接3.5 mm外接麦克风或其他模拟音频输入设备。
5	TOUCH	连接电脑USB接口,用于传输触控控制信号。
6	HDMI输入	连接电脑、播放器等设备,输入高清音频和视频信号。
7	RJ45 (LAN)	连接有线网络,用于网络访问、数据传输及设备通信。
8	S/PDIF	输出数字音频信号,可连接功放、音响或其他数字音频设备。
9	Android USB 2.0	连接U盘、键盘、鼠标等外部USB设备,仅供Android系统使用。
10	Wi-Fi	Wi-Fi无线网络天线安装接口。

底部接口：

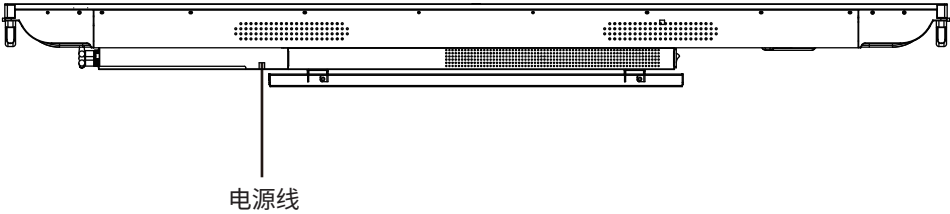


项目	功能	描述
1	电源线	电力输入

外部计算机及控制连接

反向控制连接

- 1. 将HDMI线缆的一端连接到电脑的HDMI输出端口，另一端连接到交互式平板显示器的HDMI输入端口。
- 2. 将USB线缆的一端连接到电脑的USB端口，另一端连接到交互式平板显示器的USB触控端口。
- 3. 启动电脑。
- 4. 启动交互式平板显示器。
- 5. 将交互式平板显示器的信号源设置为电脑的输入通道。

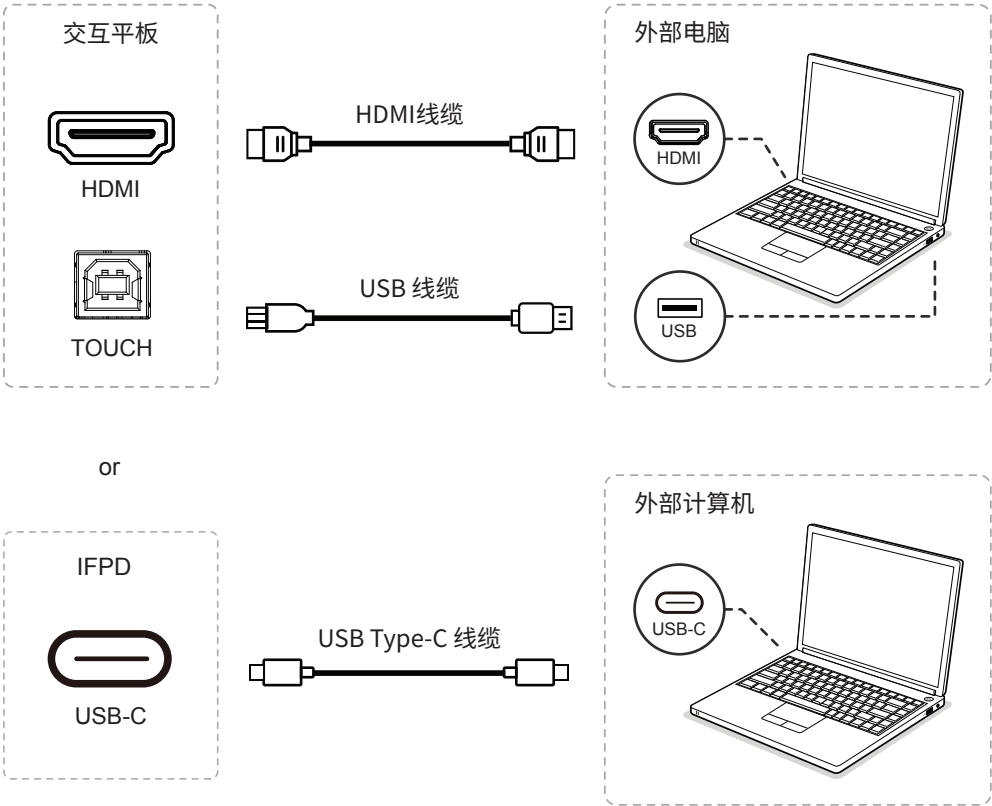

接口功能


HDMI信号输入

交互平板



HDMI

HDMI线缆




电脑




RS232 设备连接

交互平板




RS232

RS232 线缆




中央控制装置

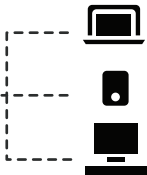

USB 设备连接


交互平板

Public




USB 2.0

USB 线缆



键盘/鼠标/U盘

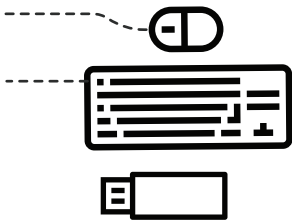

音频信号输出




SPDIF

音频线




功放/家庭影院

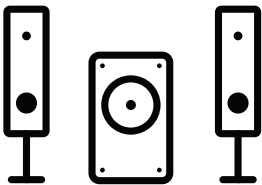

遥控器功能键说明

遥控器使用注意事项:

- 1. 使用遥控器时应将其指向遥控感应窗。遥控器和遥控感应窗之间放置的物品可能妨碍正常操作。
- 2. 切勿使遥控器受到剧烈震动。切勿在直射阳光下设置或放置遥控器，热力将导致遥控器变形。
- 3. 当主机的遥控感应窗处于阳光直射或强烈照明下时,遥控器可能失灵，这时，请改变照明或本机的角度或靠近遥控感应窗操作遥控器。
- 4. 当电池电压不足时会影响遥控距离，此时应更换新电池，如长时间不用遥控器或电池耗尽时，请将电池取出，以免造成电池漏液而腐蚀遥控器。
- 5. 勿使用不同类型的电池。切勿新旧电池混合使用。切勿将电池投入火中，充电或分解，更不要对使用过的电池充电、短路、拆装、加热或焚烧。请遵守相关环保规定废弃电池。
- 6. 切勿将电池暴露在类似日照或火烤等过热的环境中。

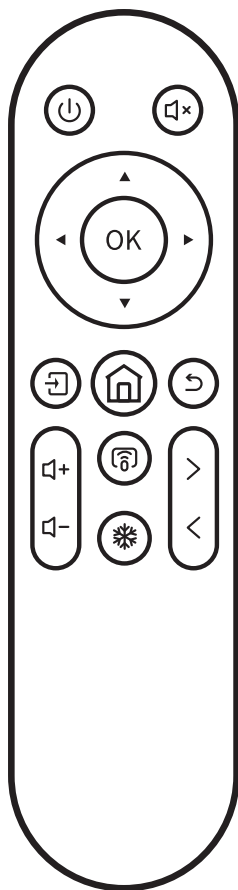


按键	功能
电源键	长按：开关机；短按：休眠
静音键	静音或取消静音
上下方向键	上下/方向选择
左右方向键	左右方向键
OK 确认键	确认
信源键	选择切换信号源
主页	从当前状态回到主页
返回	返回上级页面
音量+	增加音量
音量-	减少音量
安卓投屏	安卓投屏
冻屏	冻结当前显示画面
上一页	切换至上一页面
下一页	切换至下一页面


安装 OPS 计算机（选配）




- 1. OPS 计算机不支持热插拔。因此，您必须在显示器断电的情况下插入或拔出 OPS 计算机。否则，交互式平板显示器或 OPS 计算机可能会损坏。
- 2. 此外，您需要单独购买 OPS 计算机，并按照以下步骤进行安装。
- 3. 产品描述可能因型号而异。请以实际产品为准。

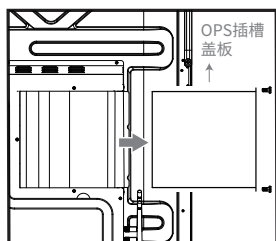


步骤 1：
松开交互式平板显示器背面 OPS 插槽的外部 M3 螺丝，然后取下盖板。

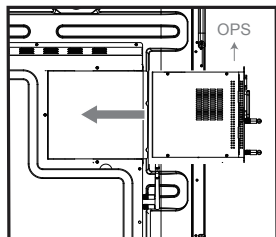

步骤二：
将 OPS 计算机插入交互式平板显示器背面的 OPS 插槽中。

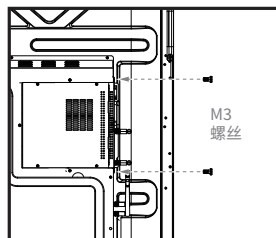

步骤 3：
使用 M3 螺丝将 OPS 计算机固定到交互式平板显示器上。

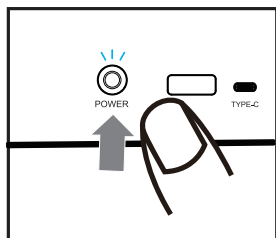


第四步：
在再次打开电源之前，请确保安装正确。

维护

保护产品免受灰尘和潮湿侵袭有助于防止意外故障。请定期使用柔软、无尘的干布清洁产品。清洁前请务必拔掉电源插头。


清洁屏幕

1. 将衣物柔顺剂或洗涤剂溶解于75%的酒精中。
2. 将一块软布浸入溶液中。
3. 使用前拧干布。
4. 切勿让清洁液滴到产品的其他部件上。

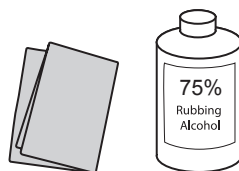

清洁触摸框



用干燥、柔软、不起毛的湿巾清洁触摸框。

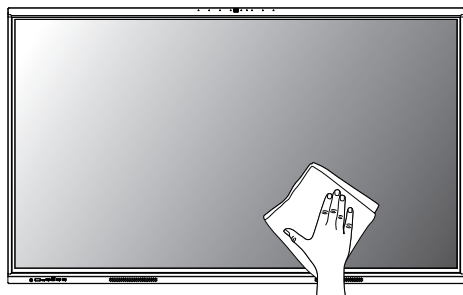

长时间不使用

长时间不使用本产品时，请务必拔掉电源插头，以防止雷击等电涌对产品造成潜在损坏。

1. 关闭互动式平板显示器的电源开关。
2. 拔下外部电源插头。

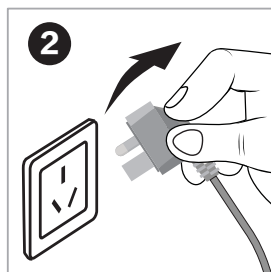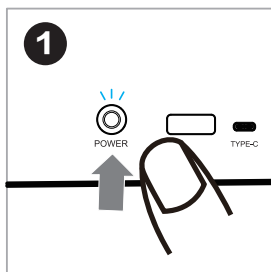

产品中有害物质的名称及含量

中国电子信息产品污染控制标识要求（中国RoHS法规标识要求） 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
显示屏	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件*	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件 (包含说明书)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明



本产品的环保使用寿命为10年。左图所示符号表示限制使用有害物质。
产品的使用寿命是指在产品手册规定的正常使用条件下，产品的有效性。



带叉的带轮垃圾桶标志表示该产品不应作为生活垃圾处理。请将废弃设备送至指定的电子电气设备回收点进行处理。

首页功能介绍

本系列大屏首页整合了五大核心功能，用户只需轻触图标即可快速启动相应功能：

1. 智慧白板 - 交互式书写应用，支持多点触控、多色笔触及手势擦除，提供书写与批注功能。
2. 文件管理 - 系统资源管理器，支持浏览、预览及管理本地存储或外接设备中的文档、图片与视频。
3. 视频会议 - 快速启动 Zoom Workplace . 视讯会议。
4. ViitALK - 启动预载的ViitALK视讯会议软体，支援多人高清音视讯通话、一键发起或加入会议、屏幕共享及远端协作。
5. 设置 - 系统配置中心，提供对显示、声音、网络、蓝牙及系统更新等硬件参数的调整入口。
6. 网络状态 - 实时显示Wi-Fi信号强度、连接名称及蓝牙状态，反馈当前网络连接情况。



启动浮动球工具

浮动球是常驻于系统中的便捷屏幕工具，可用于快速访问 IFPD 的各项常用功能。

只需使用三根手指同时按压屏幕即可唤醒浮动球跟随。浮动球弹出后，您可以轻松调用常用功能，提升操作效率，加快使用流程。



设置大屏

本节介绍如何访问大屏上的系统设置和配置基本首选项。

访问设置菜单

有两种方式进入设置页面：1.侧边栏弹窗 2.主页设置图标
这两种路径将打开系统常规设置，您可以在其中配置各种功能。



侧边栏快捷操作

通过侧边按钮点击侧边栏功能弹窗，侧边悬浮快捷栏常驻界面边缘，集成主页、返回、截图、批注、系统调节、投屏六大高频功能，随时一键调用，简化操作路径。



语言设置

要更改系统语言，请打开“设置”菜单，从左侧边栏中选择“语言和输入法”，点击“语言”，然后使用下拉菜单选择您的首选语言。

